


Initialisierung Funkgruppe Komfort Ergänzung zu Bedienungsanleitungen

1. RF-Konfigurationsstaste am Empfänger so lange gedrückt halten, bis die grüne LED leuchtet

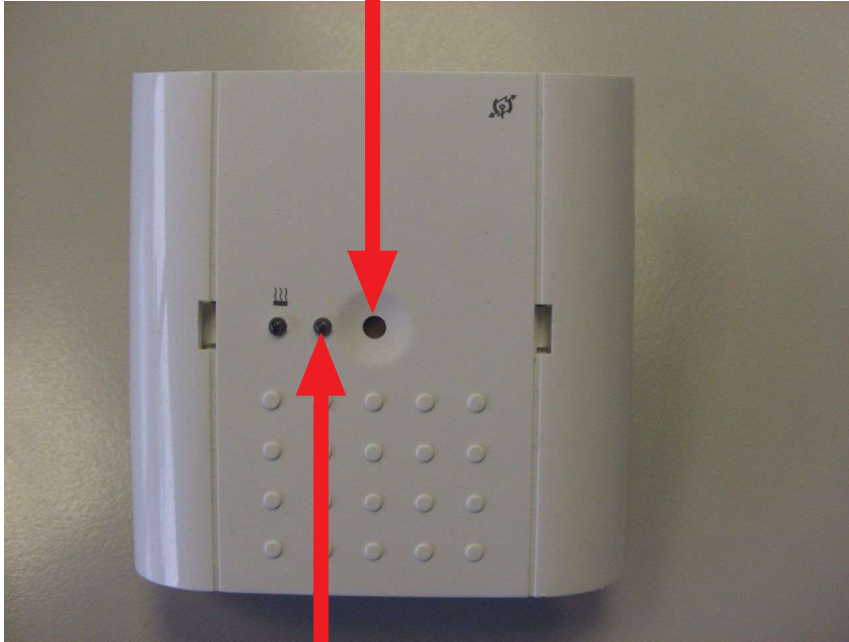

grüne LED

2. Unmittelbar nach Schritt 1. die Taste "Änderung" am Uhrenraumthermostat so lange gedrückt halten bis "RF INI" im Display erscheint. Nach ein Paar Sekunden sollte der Vorgang abgeschlossen sein.



Taste
"Änderung"