


Initialisierung Funkgruppe Plawa EK

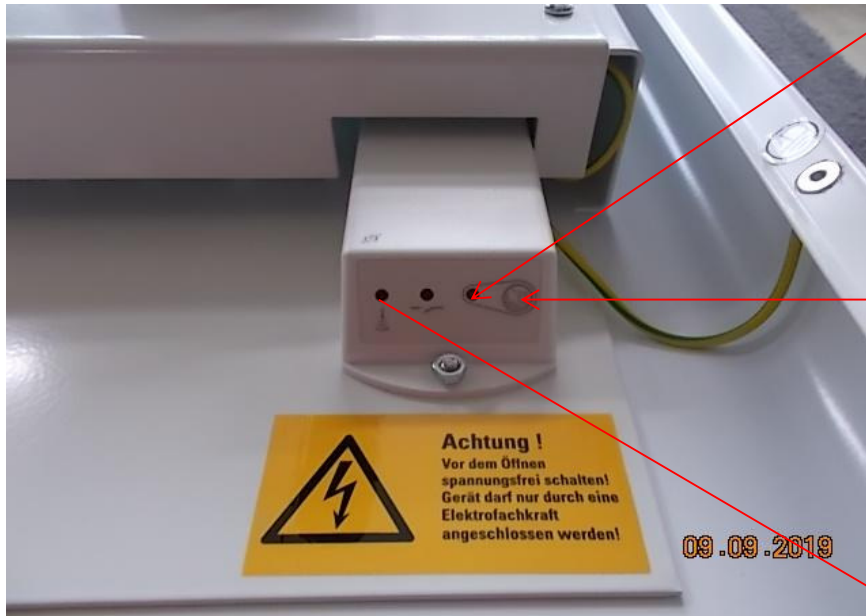

Grüne LED. Leuchtet wenn 220 V anstehen. **Grundvoraussetzung für alle Funktionen.**

Schritt 1: Diesen Knopf für ca. 5 Sekunden drücken bis die zweite grüne LED leuchtet.

Zweite grüne LED. Jetzt ist der Empfänger im Initialisierungs-Modus. Nach erfolgreichem Anlernen erlischt diese LED.



Schritt 2: Nachdem die Grundeinstellungen wie Uhrzeit , Datum etc. eingegeben sind, diesen Knopf so lange drücken bis **RF INI** erscheint. Dann Knopf loslassen. Die zweite grüne LED sollte ausgegangen sein. Somit war das Anlernen erfolgreich.