Montage- und Bedienungsanleitung
Fußkonsole für Röhrenradiatoren
3- 6-Säuler

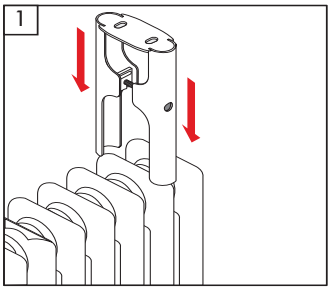

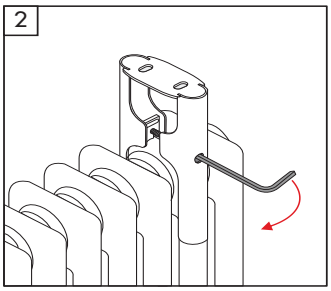

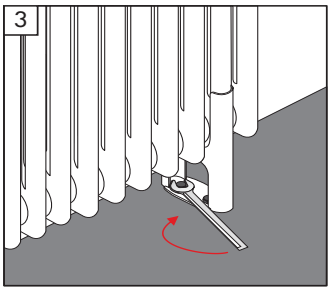

VDI 6036 KONFORM

N° VA_MES 15 02 051

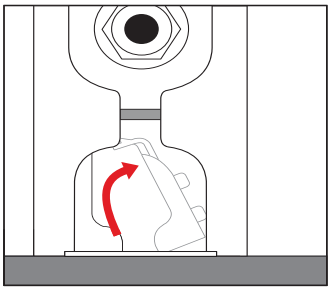

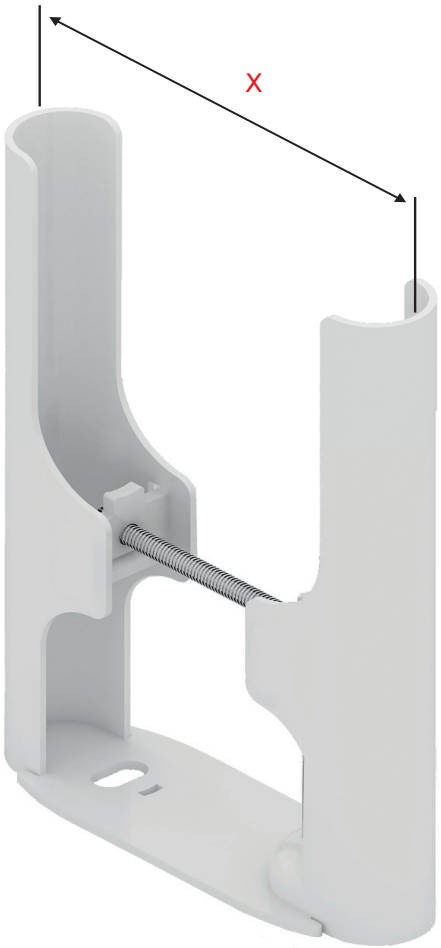

bmma_zhfkr_fusskonsole_rr.indd/16-11-2020-16-11-2020